




消費者相談室ニュース

電子レンジの事故にご注意！

電子レンジの誤った使い方による事故が相次いでいます。事故原因は、電子レンジ内に汚れが付いたまま使用したり、食材を加熱しすぎて発火したりするケースなど、不注意や誤使用によるものが多くなっています。電子レンジを使う際は、取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

- ・電子レンジの内側はこまめに掃除する
汚いままだと食べ物カスが燃えてしまうことがある
- ・殻や膜があるものは、割れ目や切れ目を入れる
ゆで卵やイカなど、破裂する恐れがある
- ・加熱しすぎない
食品が発煙・発火する恐れがある
- ・飲み物を温めるときは、突然の噴き上がりに気をつける
ゆっくりと取り出して、すぐに混ぜない
- ・電子レンジ使用不可な商品を加熱しない
容器が溶けて、燃えてしまうことがある
- ・食品に記載されていない調理方法で調理しない
調理方法や、注意事項などをよく読んで調理する

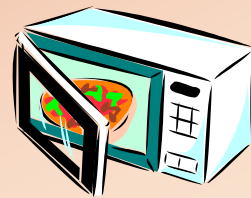

※万が一出火した場合は、電子レンジの扉を開けずにスイッチを切るか、コンセントを抜いてください。

消費者相談室では、来室・電話・FAX・メールにて相談を受け付けています。消費生活についてわからないこと、困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。相談料は無料です。

主婦連合会 消費者相談室

月・水・金 10:00～16:00
千代田区六番町 15 番地 主婦会館プラザエフ 3F
TEL 03-3265-8135 FAX 03-3221-7864
URL <http://www.shufuren.net/wordpress/cc/>

